




Associate for Lightning Consultancy

20/04/2022

Tutoriel d'installation

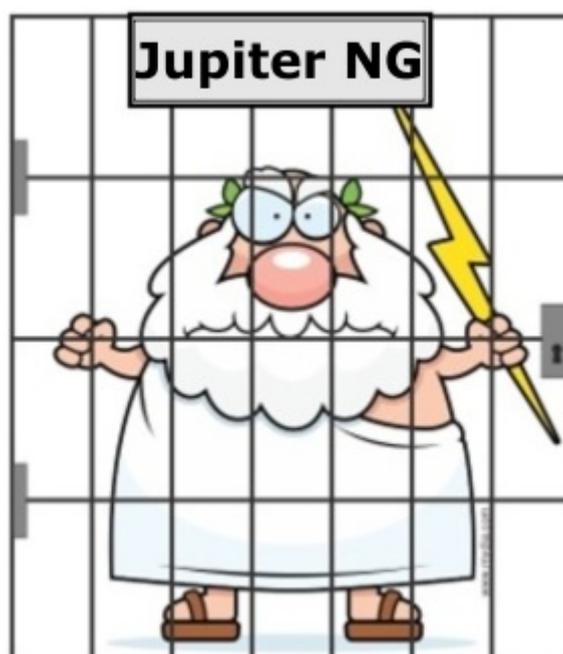

Logiciel Jupiter NG 12

Introduction:

Ce Tutoriel contient les étapes initiales pour le téléchargement, la configuration et l'activation de Jupiter NG 12.

1) Fichier d'installation

Avec ce Tutoriel, vous devriez avoir reçu le lien pour le téléchargement de la « configuration » de Jupiter NG, quelque chose comme :

http://alightningconsultant.com/wp-content/uploads/2022/04/setup_jupiterng12.exe

Téléchargez ce fichier dans un dossier temporaire et conservez également une copie de sauvegarde afin de pouvoir réinstaller en cas de besoin.


Exécutez le programme d'installation et installez Jupiter NG comme n'importe quel autre logiciel Windows ; comme Jupiter est un logiciel d'ingénierie très spécifique, peut-être que votre navigateur ou Windows lui-même affichera une alerte indiquant qu'il ne reconnaît pas le fichier, vous pouvez simplement ignorer ces messages et procéder à l'installation.



Remarque sur certains programmes antivirus : normalement Jupiter est bien toléré par les programmes AV, mais, parfois, le petit programme qui lit la clé de votre ordinateur (voir point 3 ci-dessous) reçoit des messages ou des blocages du logiciel AV. Vous pouvez désactiver l'AV lors de l'installation de Jupiter, puis le réactiver après.


2) Exécuter le programme d'installation

Sur le premier écran, vous avez la possibilité de changer la langue de configuration (à ce stade, ce n'est que la langue de configuration, vous pourrez définir la langue de Jupiter NG plus tard :

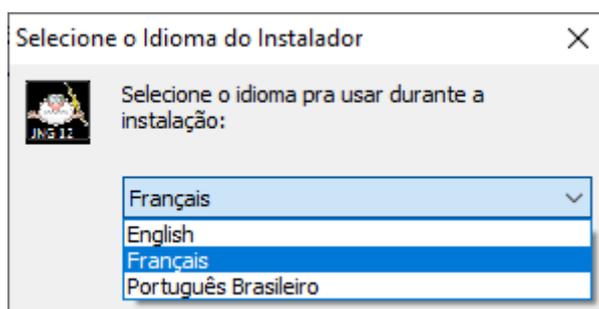


À l'écran de présentation, cliquez sur continuer.


Le programme d'installation vous montrera le contenu du fichier « licence d'utilisation » :

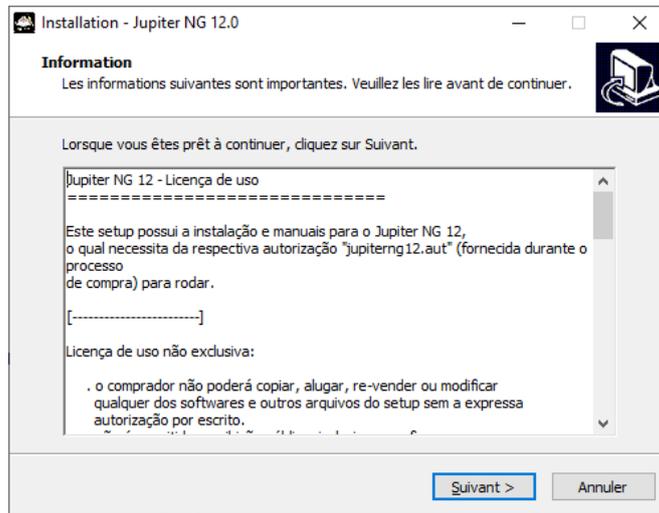


Choix du dossier d'installation (nous vous recommandons d'utiliser le dossier par défaut) :

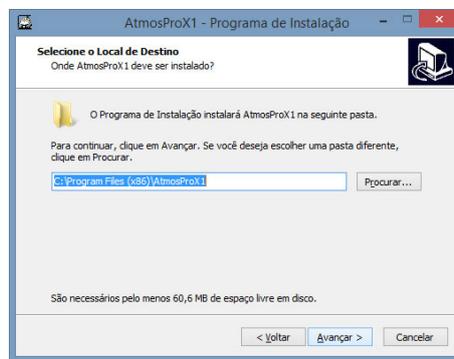

Vous pouvez également créer une icône sur le bureau, pour un accès plus rapide :

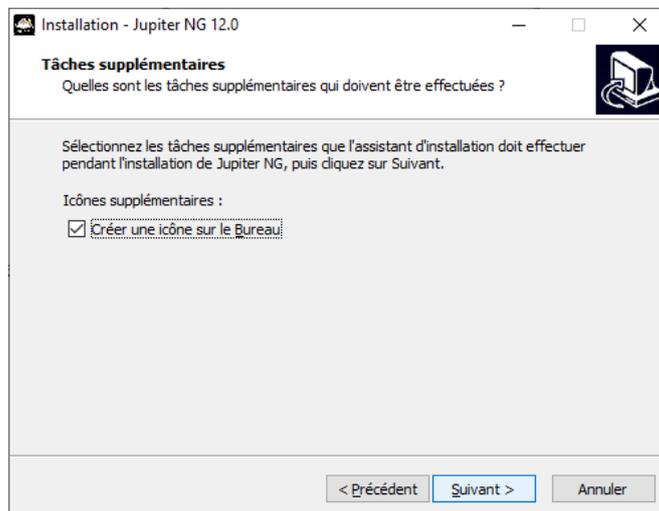


Reprise des opérations qui seront exécutées :

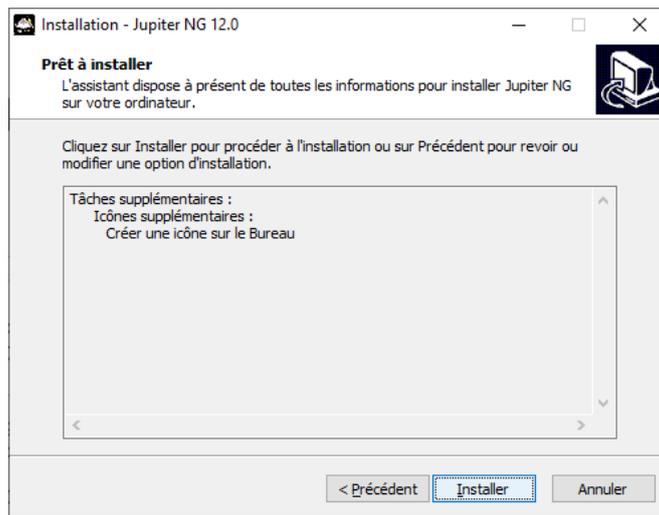


Lorsque vous cliquez sur Installer, Jupiter NG sera installé sur votre ordinateur dans le dossier sélectionné ; aussi, il installera le programme auxiliaire "Hard_ID4", qui générera la clé d'activation à partir de votre ordinateur.

3) Exécuter le programme « Hard_ID4.exe » et envoyer votre clé

Le programme d'installation vous offre la possibilité d'exécuter Hard_ID4 dès que l'installation est terminée (recommandé) :

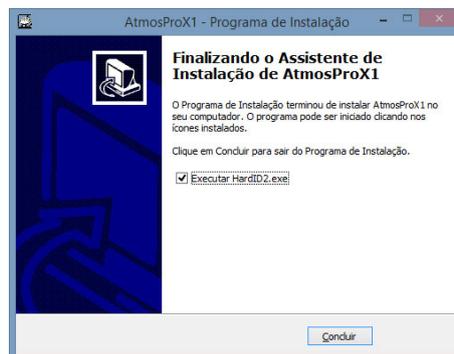

Ou vous pouvez l'exécuter plus tard, à partir du menu Démarrer de Windows :

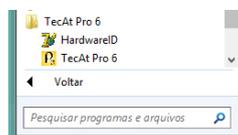

En exécutant Hard_ID4, vous devez cliquer sur Lire puis, dans Copier :




La clé générée a le format " 1111-2222-3333-4444-5555-6666-7777-8888 " (huit blocs alphanumériques de 4 chiffres chacun); collez cette clé sur un e-mail et envoyez-le à jupiterNG@alightningconsultant.com , ainsi que le nom de votre entreprise et le nom et l'adresse e-mail de l'utilisateur.

Note: pour la version démo version, le setup est similaire mais vous n'avez pas besoin de clé et le nombre de cas est limité.

4) Dossier d'autorisation

En réponse à cet e-mail, vous recevrez un petit fichier - "jupiterng12.aut" que vous devez copier dans le dossier d'installation de Jupiter - généralement C:\Program Files (x86)\jupiterng12 ; Windows vous demandera probablement de cliquer sur Administrateur dans la boîte de message :

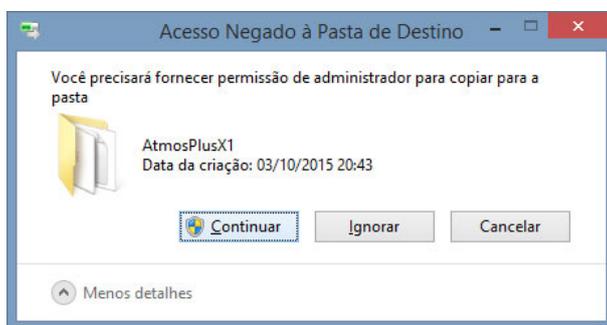

5) Lancer Jupiter NG pour la première fois

Seulement la première fois, Jupiter vous montrera un message avec les détails de la licence :



6) Emplacement par défaut des fichiers de projet

Le dossier par défaut des fichiers Jupiter est :
C:\Users\Public\Public Files\jupiterng12

7) Support

Jupiter NG 12 est livré avec six mois de support et de mises à jour, à compter de la date d'acquisition de la licence ; passé ce délai, vous pouvez utiliser votre licence aussi longtemps que vous le souhaitez, mais les nouvelles mises à jour seront facturées.

* * *